safe · timeless · beautiful

取扱説明書

markilux 710

markilux

基 本 構 成

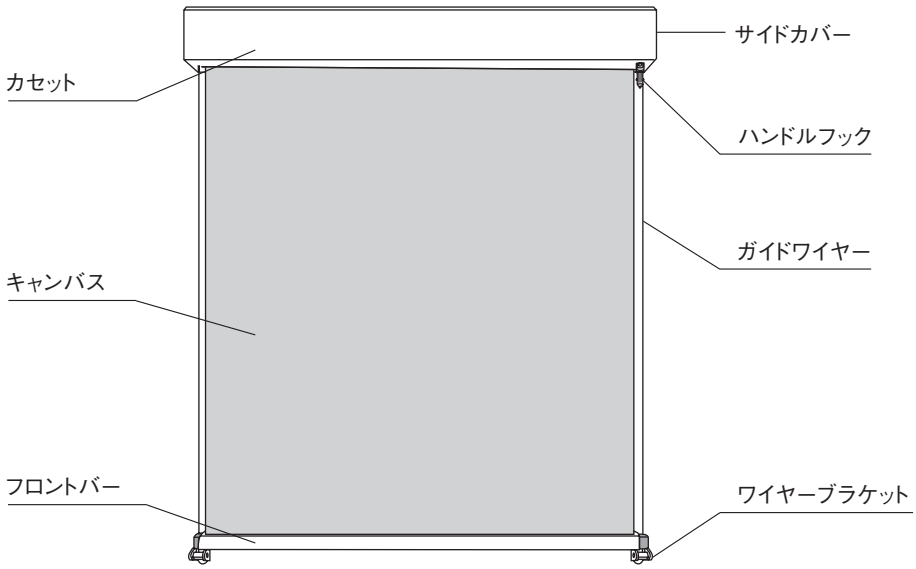

[設計範囲]

間口 mm	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
ブラケット数	2				3		
モーター・定格トルク	15Nm						

◎出幅　1000mm～2500mm

◎フレームカラー（標準色）
・ホワイト（RAL9016）
※特注色につきましては別途料金が必要となります。

基 本 寸 法

[立面図]

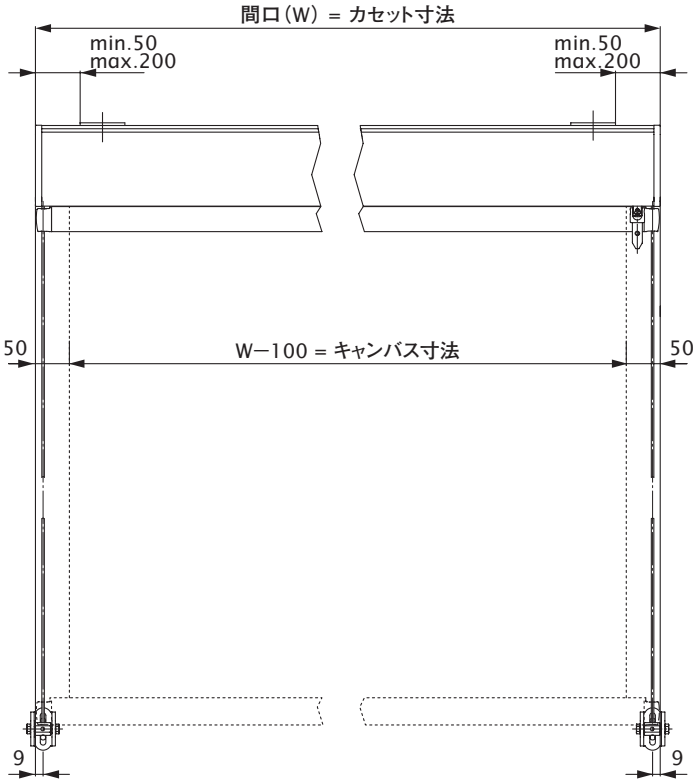

[断面図]

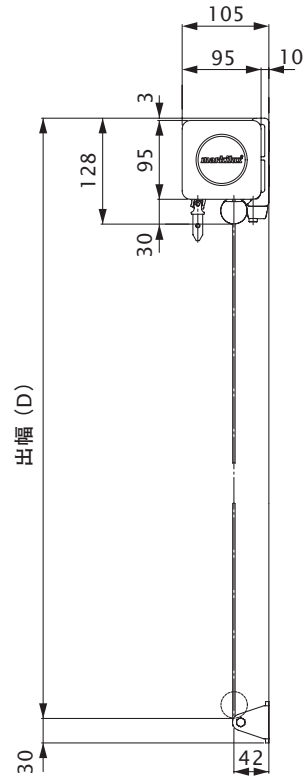

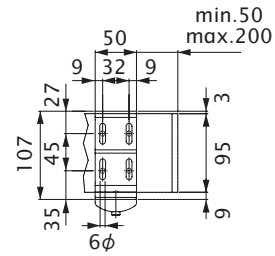

【ケースブラケット】

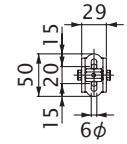

【ワイヤーブラケット】

重量表

（単位：Kg）

出幅mm / 間口mm	1000	1500	2000	2500
1000	7.3	7.5	7.7	7.9
1500	10.3	10.6	10.9	11.2
2000	13.3	13.7	14.1	14.5
2500	16.3	16.8	17.3	17.8
3000	19.4	20.0	20.6	21.2
3500	22.4	23.1	23.8	24.5
4000	25.4	26.2	27.0	27.8

※重量はキャンバス（400g／m^2）を含んだ本体重量です。
※電動式の場合は1.5kgを上表の数値に加算して下さい。

モーター仕様表

（単相100V 50/60Hz）

タイプ	シリーズ	機種	定格トルク（Nm）	回転数（r.p.m）		消費電流（A）	消費電力（W）	定格時間（分）	リミット回転範囲	重量（Kg）	保護等級
				50Hz	60Hz						
スタンダード	LT50HI-PRO	515R3	15	12	14	1.25	125	5	46	1.85	IP44
受信機内蔵	ALTUS RTS426	515R3RTS	15	12	14	1.30	130	5	250	2.1	IP44

※定格時間（分）は定格トルクを継続して動作する時間。
5分連続動作させるとサーモスタットの働きにより自動停止。（約15分で自動復帰）
※リミット回転数範囲は正転・逆転それぞれの最大回転数。（布シャフトが回転する量）
※リミット装置はモーターが布シャフトにセットされた状態でないと正常に動作いたしません。
※モーターは防水構造ではありませんので（保護等級：IP44）雨水などが直接掛かる場所では使用しないで下さい。
※モーターは消耗品です。交換は5年または、5000往復のどちらか早い方を目処に交換をおすすめします。
（数値は保証値ではありません。）

キャンバス選定の注意

[マルキルックス 710のキャンバス選定にあたっては下記の事項に注意してください。]

【1】厚　さ　　マルキルックス 710に適したキャンバスの厚みは0.45mm以下のものです。
0.45mmを超えると巻き太り、巻き乱れやシワ等の発生が起きる場合があります。

【2】重　さ　　マルキルックス 710に適したキャンバスの重さは400g／㎡以下のものです。
400g／㎡を超えるものを使用するとキャンバスがたるみ、
巻き乱れやシワ等の発生が起こる場合があります。

【3】ガラス繊維キャンバス　　ガラス繊維キャンバスはマルキルックス 710に適しません。
ガラス繊維の場合、小さい半径で折り曲げるとガラス繊維が折れてしまい、
そこから破れる場合があります。

施 工 手 順

取付の前に本説明書を良く読んで、正しくお取り付け下さい。

⚠ 注 意

取付の前に部品の有無及び輸送による損傷の有無を点検して下さい。

1 ケースブラケット・ワイヤーブラケット取付

（1）部材寸法に注意しブラケットのレベル、通りを墨出しし、
必要に応じたアンカー又はボルトでブラケットを固定する。

（2）ブラケットは、所定の位置に所定の数量を必ず設置する。

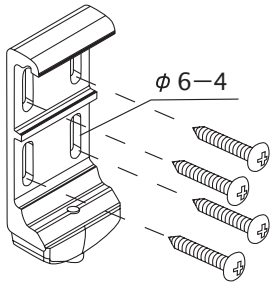

【ケースブラケット】

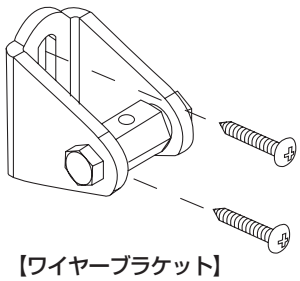

【ワイヤーブラケット】

2 カセット取付

＊ケースブラケットにカセットを掛け固定する。

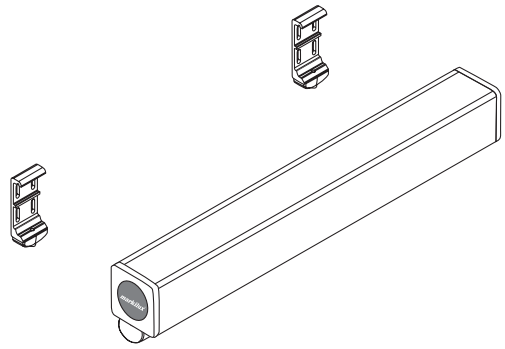

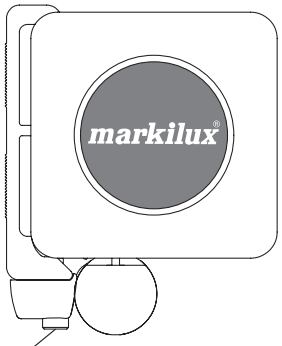

固定ボルト（M6×22）

※六角レンチ（5mm）を使用

3 ガイドワイヤー固定

＊ガイドワイヤーをワイヤーブラケットに固定する。

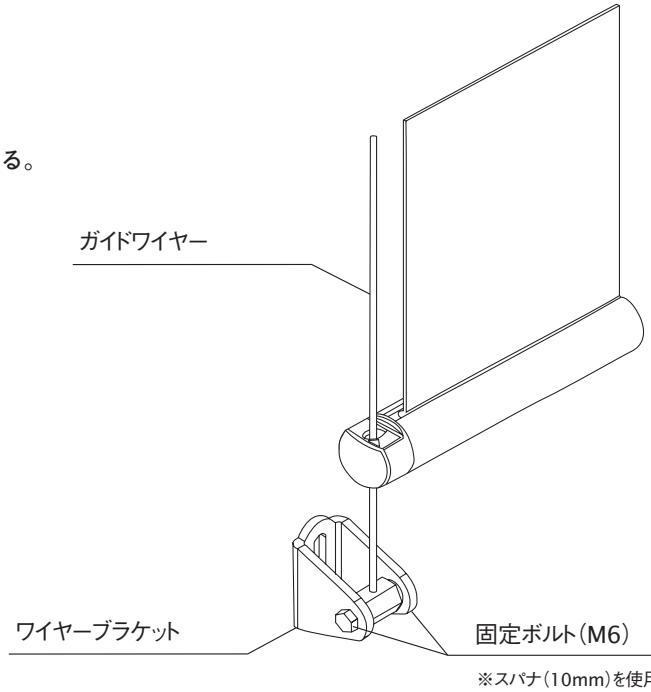

※スパナ（10mm）を使用

施工後の点検項目

※施工後に必ず動作確認を行い、その後下記の項目をチェックして下さい。

箇　所	点検項目	
ブラケット	□ ブラケットの数は適正か？ □ ブラケットの取付け位置は適正か？	□ ブラケット及び固定ボルトの締め忘れはないか？
キャンバス	□ 布止め金具を使用しているか？ □ キャンバスにたるみやシワはないか？	□ キャンバスの巻き取りは正常に行われているか？
フレーム	□ フレームの変形はないか？	□ フロントバーに異常な傾斜はないか？
ギア	□ 出方向のストッパーの位置が適正か？	
モーター	□ オーニングの作動がスイッチ表示に合っているか？ □ 配線コードは下から入っているか？	□ 結線部分は安全か？ □ リミット調整は適正か？
風力･陽光センサー	□ 風力･陽光センサーの調整は適正か、テストしたか？	
リモコン	□ オーニングの作動が送信機の表示に合っているか？	
各ボルト	□ ボルトの増締めチェック（配送中にボルトに緩みが生じる場合があります。）	

※お客様に必ず取扱説明書を手渡し、説明して下さい。

MEMO

取扱上の注意事項

⚠注意

1 次の場合は、必ずオーニングを巻き取って下さい。

(イ)強風(10m/s以上)の時。
または強風、突風が予想される場合。

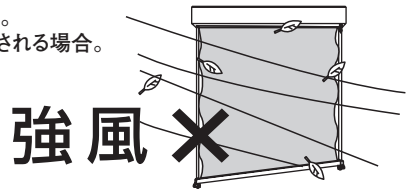

(ロ)豪雨および降雪の時。またはそれが予想される場合。
(ハ)夜間および留守等で管理できない場合。

2 開閉動作は必ず周辺に障害物のないことを確認してください。

3 オーニングにものをぶら下げたり、寄りかかるなどして、荷重をかけないでください。

4 雪や落ち葉がキャンバスに付着している場合は、これらを必ず除去してから巻き取ってください。
そのまま巻き取りますと、キャンバスの破損やオーニングの故障の原因になります。

5 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、
溶けるまで操作しないでください。そのまま操作しますと、キャンバスの
破損やオーニングの故障の原因となります。

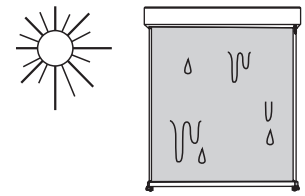

保証

保　証　期　間

製品引き渡し日より本体は2年間、電装品は1年間。

保　証　規　定

お客様が取扱説明書に従い、正常な状態でご使用され、製造上及び部品の欠陥により
製品が故障したものに限ります。

保　証　の　免　責

原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても有償となります。

(1) 当社の取付け説明書通りの工事がなされていない場合。
(2) 環境が特に悪い場所に設置されたもの。
(3) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(4) 異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
(5) 建物の変形や地盤等の変動に起因する故障および損傷。
(6) 自動車や落下物等、他の物品との接触による故障および損傷。
(7) 火災、地震、落雷、風水害、公害、塩害その他天災地変による
故障および損傷。
(8) 保証書のご提示のない場合、また引渡し日、販売店または、
施工店名の記入のない場合。

メ　ン　テ　ナ　ン　ス

(1) 取付部に緩みや異常がないか定期的に点検して下さい。
(2) フレームやキャンバスの汚れがひどくなると美観を損なったり耐候性・耐久性が悪くなります。定期的に中性洗剤と併用し水洗いを行って下さい。(シンナー、トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗浄剤は素材やキャンバスを傷めるので絶対に使用しないで下さい。)
(3) モーター・手動ギアは消耗品です。モーターは5年または5000往復、手動ギアは3年または3000往復のどちらか早い方を目処に交換をおすすめします。(数値は保証値ではありません。)
(4) 美しく機能的なオーニングを長年楽しめるように専門業者と保守契約に関してご相談下さい。

※製品は改良の為、予告なく仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ先

三共商事株式会社　オーニング部　http://www.markilux.jp/

本社・東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-6-10　Tel. 03-3255-0029(オーニング直通)
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館1階A号室　Tel. 06-6150-7029
九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネッツ下城野 2 号　Tel. 093-952-5009

PRINTED WITH SOY INK